⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

形時に生じるスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをがあります。

に向けてぶつける、つつく、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

《使用上の注意》

- ノコギリが回転している時には、顔を近付けないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。
- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に長時間置かないでください。色が移る場合があります。

ります）

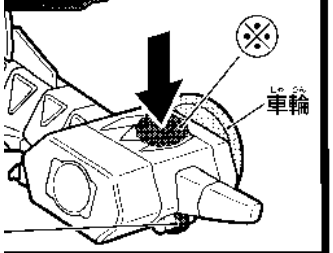

（横から見た図）

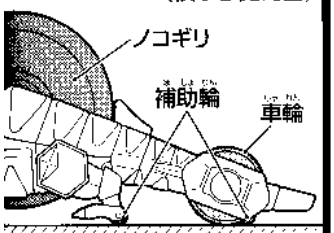

ディメノコドン用ダイノプレートの遊び方

ダイノブレス（別売り）への取り付け

付属のディメノコドン用ダイノプレートは、ダイノブレス（別売り）に取り付けて遊ぶ事ができます。
ダイノプレートの取り付け方については、ダイノブレスの取扱説明書の「ダイノプレートの交換」部分をお読みください。
※ディメノコドン用ダイノプレートを取り付けたダイノブレスは、ティラノ用ダイノプレートを取り付けた場合と同様の動作をします。

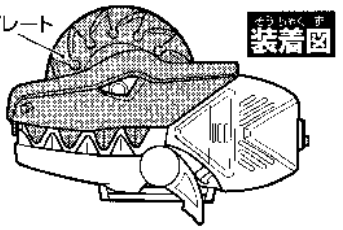

ダイノコマンダー（別売り）への取り付け

付属のディメノコドン用ダイノプレートは、ダイノコマンダー（別売り）に取り付けて遊ぶ事ができます。
ダイノプレートの取り付け方については、ダイノコマンダーの取扱説明書の「ダイノプレートの交換」部分をお読みください。
※ディメノコドン用ダイノプレートを取り付けたダイノコマンダーは、ディメノコドン用の召喚サウンドが鳴ります。詳しくはダイノコマンダーの取扱説明書の「召喚モード」部分をお読みください。

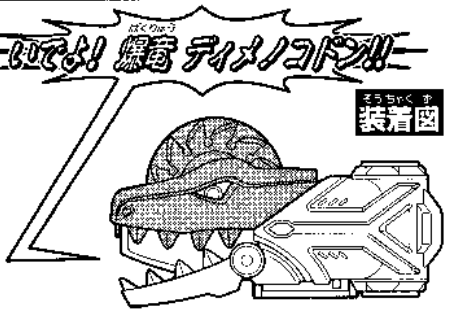

DX爆竜合体 アバレンオーと合体させて、電動アクションをする事ができます。

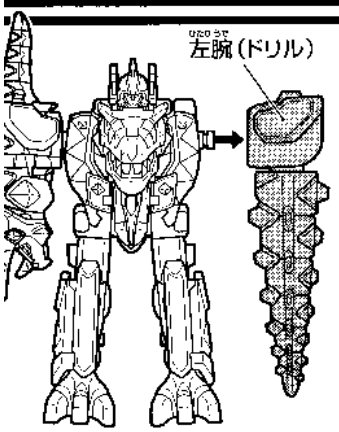

ンオーから左腕（ドリル）を外します。

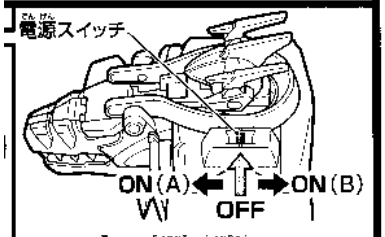

※この図では両腕を省略しています。

ご注意

うまく動作しない場合は、スイッチをOFFにしてからディメノコドンを外し、取り付ける所からやり直してください。

<横斬りモード>　ディメノコドンのノコギリを別の向きにして合体させる事ができます。

1

●下アゴが閉じている事を確認します。

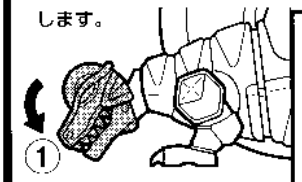

①頭部を図の位置にします。

②両前足を図の位置に変形させます。
③しっぽを図のように車輪が下になる位置まで回転させます。

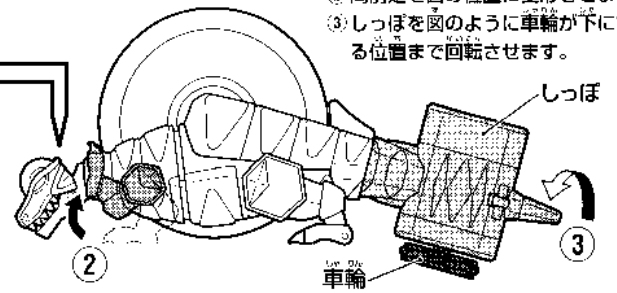

2

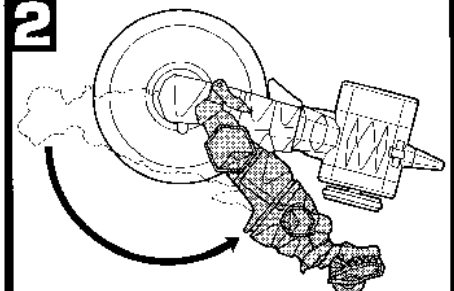

上半身を図のように変形させます。

3

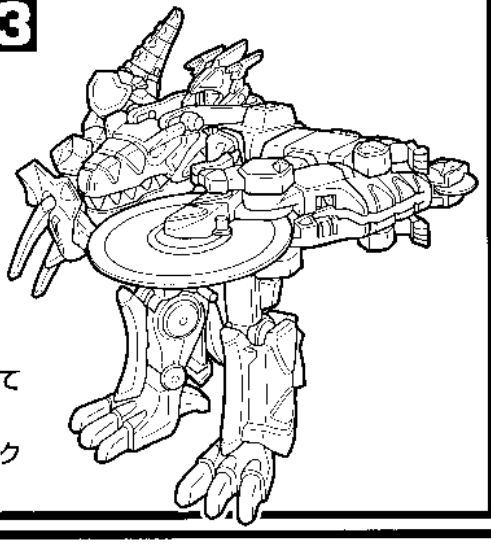

●<縦斬りモード>の時と同じようにしてアバレンオーに合体させます。
●<縦斬りモード>と同じように電動アクションをさせて遊ぶ事ができます。